



Einstellung

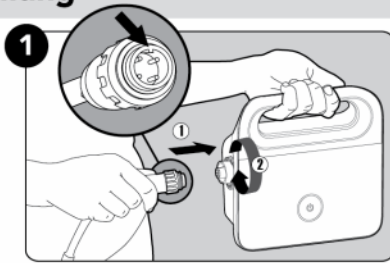


Das Schwimmkabel mit dem Stromversorgungsgerät verbinden

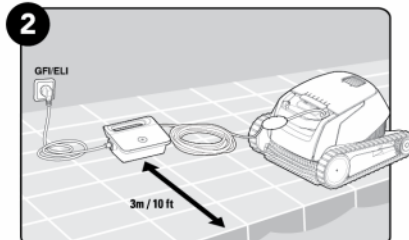


Positionieren Sie das Stromversorgungsgerät mindestens 3m / 10ft weg vom Rand des Pools.

In den Pool hinein

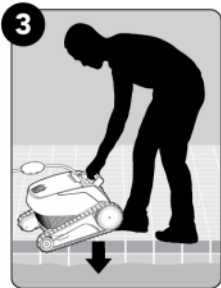

Den Poolreiniger in den Pool setzen. Den Poolreiniger los- und auf den Grund des Pools sinken lassen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Nähe des Schwimmkabels befinden.

Betrieb

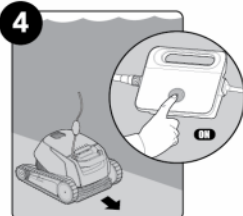

Schalten Sie den Strom EIN. Der Poolreiniger ist nun in Betrieb, bis er das Ende des Reinigungszyklus erreicht hat.




Aus dem Pool heraus

6 Reinigung des Filters


Es wird dringend empfohlen, den Filterkorb nach jedem Reinigungszyklus zu reinigen.

Achtung: Den Filterkorb vor der Reinigung nicht austrocknen lassen.


⚠ *Vergewissern Sie sich, dass das Stromversorgungsgerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.*

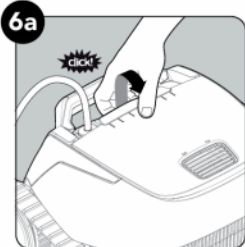

Die Filterabdeckung öffnen.

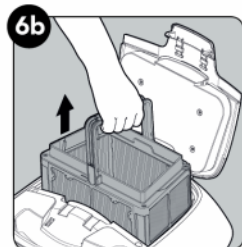

Den Korb anheben.

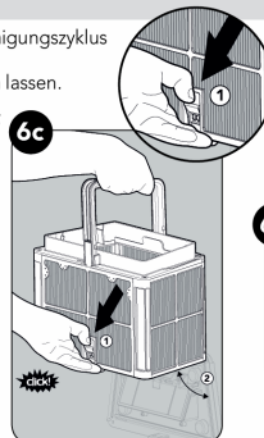

Den Filterkorb mit einem Schlauch reinigen.



Den Riegel öffnen, um den unteren Deckel freizugeben und eventuelle Verunreinigungen zu entfernen.


7 Lagerung

Wickeln Sie das Kabel und an einem kühlen, trockenen Ort auf dem Caddy.



Bewahren Sie den Roboter, wo es direktem Sonnenlicht, übermäßiger Hitze oder Frost ausgesetzt werden.

Regelmäßige Filterreinigung


Zum Entfernen der 2 ultrafeinen Filterplatten des Korbs wie folgt vorgehen:

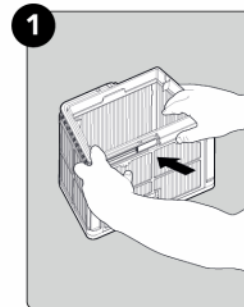


Die beiden Platten mit Ihren Daumen entfernen.

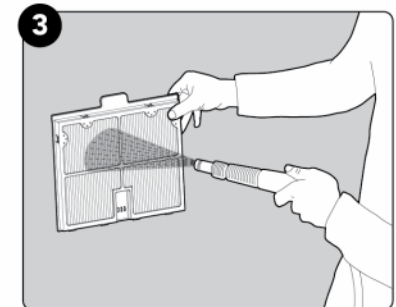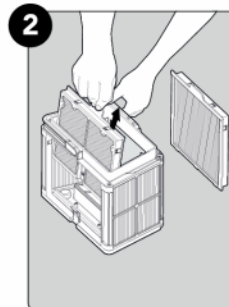

Den Filter mit einem Schlauch reinigen.

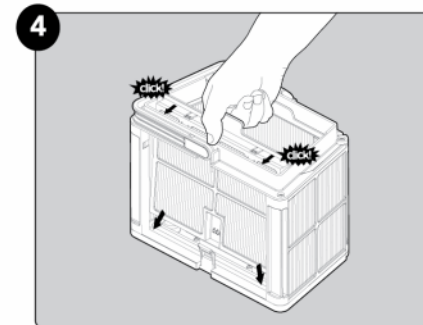

Die Filterplatten wieder einsetzen.

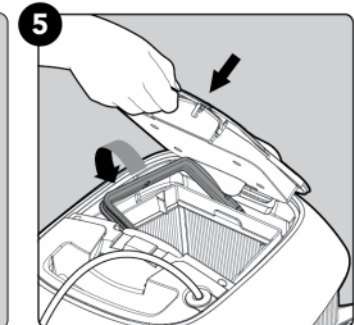


Den sauberen Filterkorb einsetzen und den Filterdeckel schließen.

Reinigung des Antriebsrads


Bei Ansammlung von Fremdkörpern oder Verunreinigungen im Antriebsrad:

⚠ *Vergewissern Sie sich, dass das Stromversorgungsgerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.*


Die Verunreinigungen folgendermaßen aus der Antriebsradöffnung entfernen:

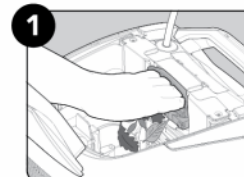

Sollten die Verunreinigungen nicht problemlos zu entfernen sein, gehen Sie bitte wie folgt vor.

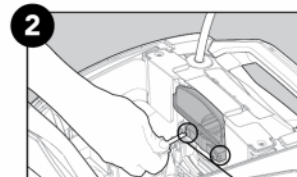

Mithilfe eines kurzen Schraubenziehers die beiden Schrauben lösen.

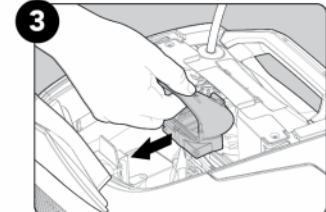

Die Antriebsradabdeckung zum Entriegeln nach hinten ziehen. Die am Antriebsrad angesammelten Verunreinigungen entfernen. Antriebsradabdeckung wieder einsetzen.