

BITTE SORGFÄLTIG LESEN, BEVOR SIE IHREN ROBOTER DOLPHIN MAGIC ZUR SCHWIMMBADREINIGUNG BENUTZEN!

MONTAGE DES DOLPHIN CADDY

Folgen Sie bitte beim Zusammensetzen ihres CADDY der beigelegten Anleitung, die sich auf die nachfolgende Abbildung bezieht **[Abb. a, p 4]**

- Verbinden Sie die Räder mit deren Achse [c-1], wobei darauf geachtet werden sollte, dass diese genau in der Mitte liegt und auf jeder Seite eine Scheibe [c-2] angebracht ist. Somit wird die Achse mit einem starken Stoß in die Rille an der Unterseite der Basis eingedrückt.
- Führen Sie die zwei geraden Rohrstücke [c-6] in die dafür vorgesehenen Löcher im Turmsockel ein, bis die Stifte [c-3] in der Turmbasis in die Klammern einrasten.

Bitte beachten: Es sind 2 kleine Löcher am Rande jedes Rohres vorhanden.

Diese Löcher, die in der Nähe des Rohrrandes platziert sind, müssen in die Basis des Turms eingeführt werden.

- Führen Sie die Griffspitzen [c-7] auf die Hackenteile, bis die Rohrspitzen einrasten.
- Schließen Sie den Plastikbehälter der Stromzufuhr [c-5] an den Turm des CADDY an, indem Sie die Schlitzlöcher an der Rückwand des Halters der Stromzufuhr über die „T“-Stifte am Turm führen und die Stromzufuhr nach unten drücken, bis deren Unterteil die Basis des Turms erreicht hat.

INSTALLATION

Platzieren Sie Caddy und Stromversorgung mindestens 3 Meter entfernt vom Rand des Pools, damit der DOLPHIN MAGIC alle Wände des Pools erreichen kann **[Abb. b]**.

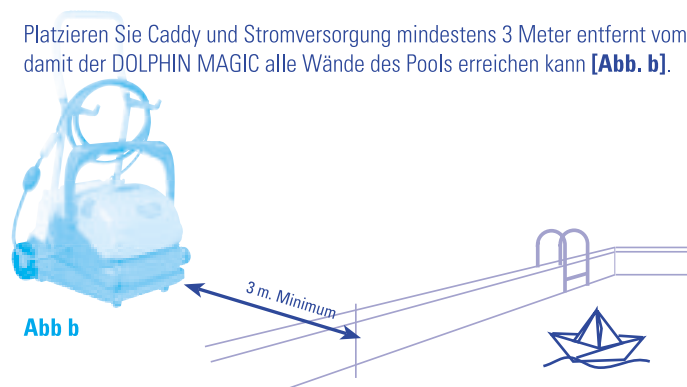


Abb b

3efestigen Sie den Griff diagonal über dem Oberteil des Gehäuses, indem Sie seine Seite leicht nach innen drücken.

lassen Sie so den Griff in den seitlichen Schlitz gleiten. Folgen Sie der Pfeilrichtung **[Abb. c]**.

Die diagonale Position sollte nicht verändert werden.

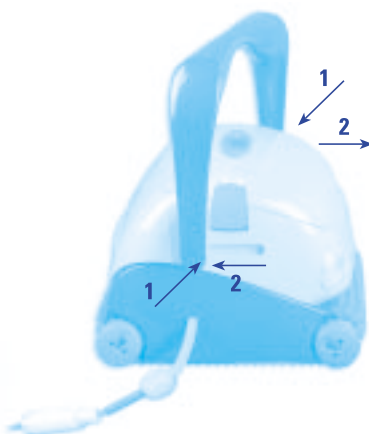


Abb c

BETRIEB

Rollen Sie das Kabel ab und verbinden Sie es mit der Stromversorgung des DOLPHIN MAGIC. Setzen Sie den DOLPHIN MAGIC auf die Wasseroberfläche und schütteln Sie diesen leicht hin und her (um die Luft entweichen zu lassen) bis das Gerät langsam nach unten auf den Boden des Pools zu sinken beginnt. Schließen Sie die Stromversorgung an einer abgesicherten, geerdeten Steckdose an. **Vorsicht!** Aktivieren Sie den DOLPHIN MAGIC nicht außerhalb des Wassers. Dadurch können die Dichtungen des Pumpenmotors beschädigt werden. In diesem Fall verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

Schalten Sie den DOLPHIN MAGIC ein und lassen Sie ihn seine Wunder wirken!

Vorsicht! STEIGEN SIE BITTE NICHT IN DEN POOL, WÄHREND DER DOLPHIN MAGIC IN BETRIEB IST.

AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN

100 Minuten später, nach Abschluss des Arbeitsvorgangs schaltet sich der DOLPHIN MAGIC automatisch ab.

Vorsicht! SCHALTEN SIE BITTE DIE STROMVERSORUNG AB, BEVOR SIE DEN DOLPHIN MAGIC AUS DEM POOL NEHMEN.

- Nehmen Sie bitte den DOLPHIN MAGIC aus dem Wasser, indem Sie das Kabel mit großen Kreisbewegungen einrollen.
- Wenn der DOLPHIN MAGIC die Wasseroberfläche erreicht hat, heben Sie das Gerät NICHT am Kabel sondern am Griff aus dem Pool **[Abb. d]**.

Abb. d

WARTUNG

Reinigen Sie den Filterbeutel nach jedem Gebrauch.

- Lösen Sie die zwei Schnappverschlüsse am Gehäuse. Nehmen Sie den Deckel ab.
- Ziehen Sie den Filterbeutel an den Halteschlaufen heraus **[Abb. e]**.
- Drehen Sie die Innenseite des Filterbeutels nach außen und reinigen diesen gründlich mit einem Gartenschlauch.

Auch der Antrieb muss gelegentlich gereinigt werden.


Vorsicht! VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE STROMVERSORUNG ABGESCHALTET IST, BEVOR SIE DIE ANTRIEBSDÜSE ABZIEHEN.

- Entfernen Sie die mit einem roten Pfeil markierte Sicherungsschraube mit einem Schraubenzieher.
- Drehen Sie die Antriebsdüse im Uhrzeigersinn. Durch Hochziehen lässt sich die Antriebsdüse abnehmen **[Abb. f]**.
- Der Antrieb sollte gut beweglich und frei von Haaren, Schmutzpartikeln, etc. sein.
- Spülen Sie das Innere ab.



Öffnen der Antriebsdüse
Abb. f

- Zur montage drehen Sie die Antriebsdüse gegen den Uhrzeigersinn – die Markierungspfeile müssen gegeneinander zeigen **[Abb. g]**.
 - Drehen Sie die Sicherungsschraube wieder ein.
 - Stellen Sie den Filterbeutel in den DOLPHIN MAGIC. Die rote Schlaufe muss sich innen an der Vorderseite des Geräts befinden. Der ovale Kunststoffring des Filterbeutels muss auf der Antriebsdüse aufsitzen.
- Vergewissern Sie sich, dass der mittlere Teil des Filterbeutelrahmens unter der Lippe und der seitliche Teil oberhalb der Lippe sitzt **[Abb. h]**.

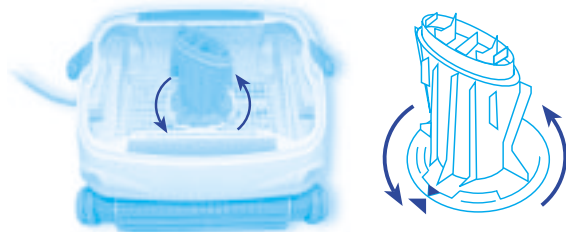

Verriegeln der Antriebsdüse
Abb. g

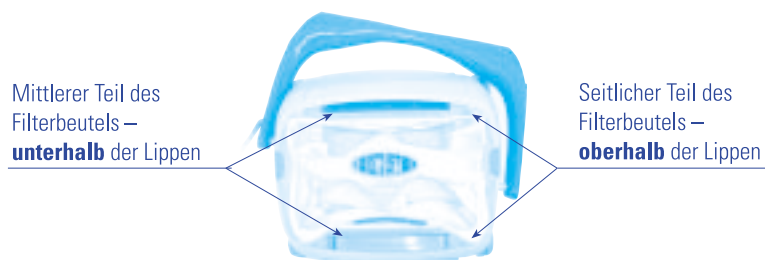


Abb. h

PRAKTISCHE TIPPS

- Reinigen Sie den Filterbeutel immer, wenn Sie DOLPHIN MAGIC aus dem Pool genommen haben.
- Ein schmutziger Beutel kann austrocknen und unbrauchbar werden.
- Prüfen Sie den PH-Wert des Poolwassers [optimale Werte: 7,0-7,2].
- Prüfen Sie die Wassertemperatur [12°C – 32°C].
- Prüfen Sie die Bürsten auf guten Zustand.
- Schalten Sie die Stromversorgung auf „aus“, warten Sie 30 Sekunden und schalten Sie sie wieder auf „ein“, um einen neuen Reinigungsvorgang zu beginnen.
- Lagern Sie DOLPHIN MAGIC im Schatten bei Temperaturen zwischen 5°C – 45 °C und stellen Sie das Gerät nicht auf die Bürsten.

Obwohl DOLPHIN MAGIC in unterschiedlichen Swimmingpools getestet wurde, ist MAYTRONICS nicht haftbar, wenn sich das Gerät für bestimmte Pools nicht hinreichend eignet.

**DOLPHIN MAGIC
"CADDY"**

Abb. a

